


NAVODILO ZA UPORABO

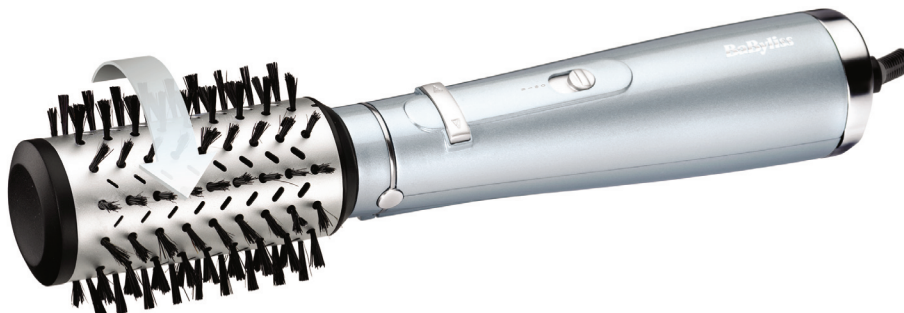

NAVODILO ZA UPORABO

- Prepričajte se, da so vaši lasje 80 % suhi in česani, da se ne zapletejo. Naredite ločitev in razdelite lase na dele, pripravljene za oblikovanje.
- Premaknite stikalo v položaj "I" ali "II", da vklopite balzam in izberete ustrezno toploto za svoj tip las.
Opomba: Modra lučka LED bo zasvetila, kar pomeni, da je bila funkcija ionizatorja aktivirana.
- Krtačo postavite pod del las blizu lobanje in jo držite nekaj minut, da izboljšate volumen pri koreninah.
- S čopičem dvignite lase od korenin, ko se sušite.
- Krtačo potegnite po laseh in začnite tako, da krtačo obrnete stran od glave, tako da pritisnete in držite ustrezen gumb za vrtenje.
- Pri tem se uprite vrtenju krtače tako, da krtačo potegnete navzdol. To bo ustvarilo pritisk skozi del las.

POMEMBNO! Za izpopolnitev te tehnike bo morda potrebnih več poskusov, če se krtača vrti prehitro, spustite gumb za vrtenje in premaknite krtačo iz las.

- Ko pridete do konca dela las, nadaljujte vrtenje krtače, da zavrnete konice pod njimi.
- Po potrebi ponovite.
- Po uporabi premaknite stikalo na nastavev "I", da izklopite napravo in jo odklopite.
- Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava ohladi.

NASTAVITVE TOPLOTE IN HITROSTI

Na voljo sta 2 nastavitvi toplote in hladna nastavev. Stikalo premaknite v prvi položaj, da izberete nastavev hladnega "I", v drugi položaj za nizko temperaturo "II" in v tretji položaj za visoko temperaturo "III".

OPOMBA: Če imate mehke, tanke, beljene ali barvane lase, uporabite nižje nastavitve toplote. Za debelejšše lase uporabite več nastavitvev toplote.


NASTAVITVE VRTENJA

Če želite omogočiti vrtenje glave ščetke, pritisnite in držite gumba z oznako »<<« in »>>«, kar bo omogočilo, da se glava ščetke vrti v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca.

ZAŠČITNI POKROV

Po vsaki uporabi se vedno prepričajte, da je zaščitni pokrov nameščen čez glavo ščetke. To ščiti ščetine pred poškodbami. Ko namestite zaščitni pokrov čez glavo krtače, ga poravnajte z utorji okoli konice ščetke, tako da zlahka zdrsne na svoje mesto.

OPOMBA: Diagram na zaščitnem pokrovu prikazuje smer, v kateri ga je treba namestiti na glavo ščetke. Če je nameščen nepravilno, ga je težko odstraniti.

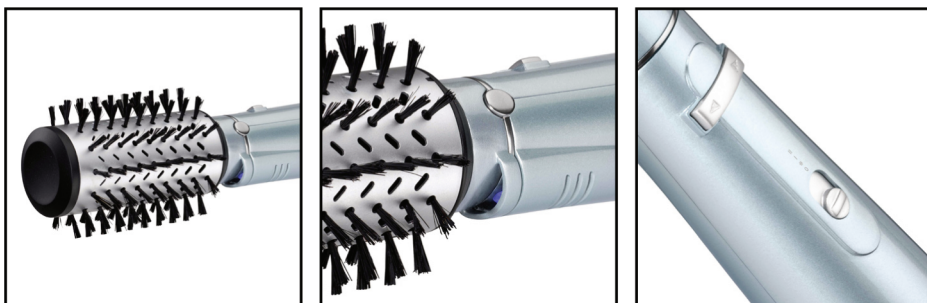

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodaj opisana navodila:

SPLOŠNO

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna.
- Zunanost naprave očistite z vlažno krpo. Prepričajte se, da v napravo ne vstopi kapljica vode in da je pred uporabo popolnoma suha.
- Ne ovijte kabla okoli naprave; Namesto tega ga rahlo zvijte poleg naprave.
- Naprave ne uporabljajte daleč od vtičnice.

ČIŠČENJE FILTRA

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna.
- Trdno držite ročaj naprave, obrnite filter na hrbtni strani naprave v levo in ga premaknite.
- Z mehko krtačo odstranite vse dlake in druge odpadke iz filtra.
- Zamenjajte zadnji del filtra tako, da poravnate utore in jih premaknete v desno, dokler filter ne zaskoči nazaj na svoje mesto.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com