


NAVODILO ZA UPORABO

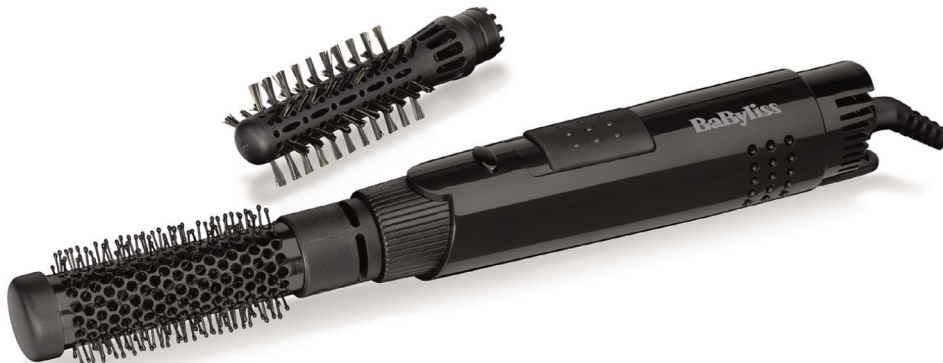

NAVODILO ZA UPORABO

- Prepričajte se, da so lasje 80 % suhi in česani, da odstranite vse zapletene dele. Naredite ločitev in razdelite lase na dele, ki so pripravljeni za oblikovanje.
- Nastavek namestite tako, da glavo ščetke trdno potisnete v ročaj, dokler ne zaskoči na svoje mesto.
- Premaknite stikalo v položaj "I" ali "II", da vklopite balzam in izberete temperaturo, ki ustreza vašemu tipu las.
- Vzemite del las in postavite krtačo pod ključavnice, blizu korenin.
- Premikajte krtačo vzdolž pramenov, in ko dosežete konce, rahlo zavrtite napravo, da se konci zvijejo navzdol.
- Uporabite hladno nastavitev "COOL", da popravite lase na koncu oblikovanja.
- Po potrebi ponovite.
- Po uporabi premaknite stikalo v položaj "0", da izklopite napravo.
- Pustite, da se naprava ohladi, preden jo postavite na svoje mesto.

NASTAVITEV HITROSTI IN TEMPERATURE

Na voljo sta 2 nastavitvi toplote, vključno s hlajenjem. Premaknite stikalo v prvi položaj za nizko temperaturo in počasnejšo hitrost "I", drugi položaj pa izberite za višjo temperaturo in že za hitrost (II).

Opomba: Če imate občutljive, tanke, beljene ali barvane lase, uporabite nižjo temperaturo. Za debelejšše lase uporabite višjo temperaturo.

DODATKI K STYLING - Okrogle ščetke 19 in 25 mm

- Okrogle krtače 19 mm in 25 mm so idealne za ustvarjanje oblik in dodajanje volumna koreninam.
- Lase ločite na dele in jih pred oblikovanjem prečešite.
- Krtačo položite na korenine in drsite navzdol, proti koncem las.
- Da bi dobili obliko, ovijte del las okoli krtače in držite nekaj sekund.
- Pri daljših laseh bodite previdni, da ne ovijete preveč las okoli podaljška, saj lahko to zaplete lase.
- Na koncu izberite hladno nastavitev, da popravite lase.
- Po potrebi ponovite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, sledite tem korakom:

SPLOŠNO:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, kabel izklopljen in da se je naprava ohladila. Če želite očistiti zunanost naprave, jo obrišite z vlažno krpo. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave, temveč jo ohlapno ovijte okoli strani naprave.
- Prepričajte se, da kabel med uporabo ni raztegnjen.
- Po uporabi vedno odklopite kabel.

ČIŠČENJE FILTRA

- Pred čiščenjem izklopite napravo in pustite, da se popolnoma ohladi.
- Pomagajte pri mehkih ščetkah, da očistite vse dlake in druge odpadke iz filtra.



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com