
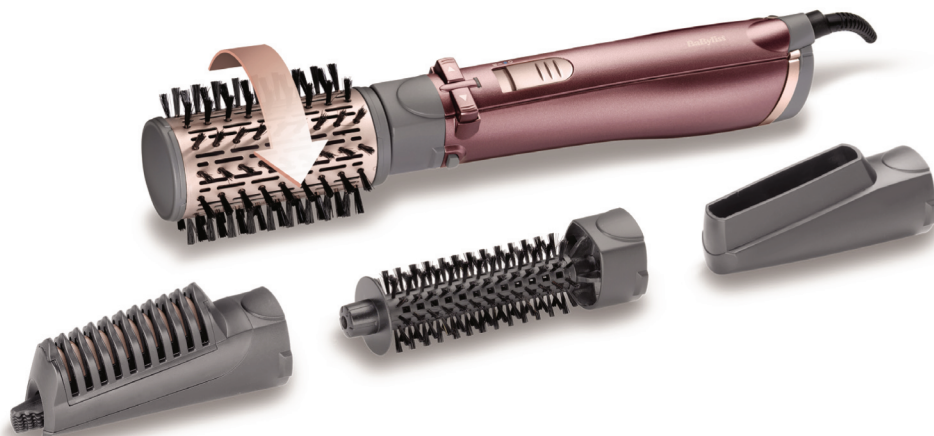


### NAVODILO ZA UPORABO

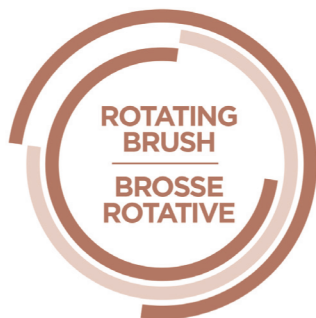

#### NAVODILO ZA UPORABO

- Posušite lase na približno 80 % in jih previdno razpletajte. Razdelite lase na pramene. Naredite ločitev in razdelite lase na dele pripravljen za oblikovanje.
- Izbrani nastavek namestite na krtačo.
- Stikalo premaknite v položaj "I" ali "II", da vklopite napravo, in izberite prava toplota za vaš tip las.
- Po uporabi premaknite stikalo na nastavek »0« za izklop naprave in odklopite ga.
- Pred uporabo počakajte, da se naprava ohladi.

**POMEMBEN!** Vedno počakajte, da se dodatki ohladijo, preden jih shranite v priloženi mehki vsebnik.

#### NADOMESTNI DODATKI

- Namestite nastavek na ročaj in poravnajte oba vdolbine na dodatku z gumbi na ročaju.
- Dodatno opremo potisnite na ročaj, dokler se ne prilega na Vaše mesto.
- Če želite odstraniti nastavek, pritisnite in držite dva gumba na ročaju in povlecite dodatno opremo navzgor in izvlecite ga.

#### VRTLJIVI 50 mm NASTAVEK Z MEHKIMI ŠČETINAMI

Če želite omogočiti vrtenje krtače, pritisnite in držite gumba z oznako »<<« in »>>«.

Tako se bo glava ščetke vrtela v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca.

- Krtačo postavite med dele las blizu glave in držite nekaj sekund za izboljšanje glasnosti v korenu.
- Potisnite napravo navzdol skozi lase in začnite vrteti krtačo stran od glave s pritiskom in držanjem ustrezen gumb za vrtenje.
- Ko to počnete, se uprite vrtenju krtače z vlečenjem krtačo navzdol. To bo ustvarilo napetost skozi del las.

**POMEMBEN!** Za izpopolnitev tega bo morda potrebnih več poskusov tehnika, če se krtača vrti prehitro, preprosto spustite gumb za vrtenje in odstranite iz las.

- Ko dosežete konce dela las, nadaljujte z vrtenjem krtačo za zvijanje koncev pod njo.
- Ponovite za vsak del las.

#### 20 mm NASTAVEK Z MEHKIMI ŠČETINAMI

- Glavo ščetke postavite pod del las, blizu korena.
- Počasi premaknite krtačo navzdol vzdolž odseka, proti koncu las. Napravo rahlo zavrtite, da zvijete konce pod.
- Ponovite za vsak del las.

## NASTAVEK ZA RAVNANJE LAS

- Zavrtite gumb za nadzor napetosti na vrhu ravnalnika. Nastavite nastavev, da izberete želeno nastavev za svoj tip las.

**Prosimo, upoštevajte:** Pri uporabi nastavka za ravnanje, prvič izberite nastavev 1 in postopoma povečujete napetost, dokler se ne doseže želeni rezultat.

**Spodaj je vodnik po nastavitvah napetosti:**

Natančno = nastavev 1  
Srednja = nastavev 2  
Debela = nastavev 3  
Kodrasti = nastavev 4

- Nastavite za ravnanje pod del las, čim bližje koreninam z glavnikom za ravnanje kaže stran od tvoje glave.
- Z drugo roko potegnite del las napet proti glavi krtače, dokler glavniki za ravnanje ne prodrejo skozi lase.
- Nežno drsite s krtačo za ravnanje skozi del lase, dokler ne dosežete koncev.
- Ponovite za vsak del las.

## DODAJANJE SUŠILNE ŠOBE

- Usmerite zračni tok na lase in premaknite napravo okoli glave, da odstranite odvečno vlago pred oblikovanjem.
- Nastavek za sušilno šobo
- Usmerite zračni tok na lase in premaknite zračni stil okoli glave, da odstranite odvečno vlago pred oblikovanjem.
- Nastavitve toplote

Na voljo sta 2 nastavitvi toplote in hladna nastavev. Povlecite stikalo v prvi položaj, da izberete nastavev hlajenja '\*', drugo mesto položaj za nizko temperaturo 'I', in tretji položaj za visoko temperaturo 'II'.

**Prosimo, upoštevajte:** če imate občutljivo, fino, beljeno ali obarvano lase, uporabite nižje nastavitve toplote. Za debelejšje lase uporabite višja nastavitve toplote.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da bi ohranili vašo napravo v najboljšem možnem stanju, sledite spodnjim korakom:

### Splošno:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, vtič je odstranjen iz električne vtičnice, in je naprava hladna. Za čiščenje zunanosti naprave obrišite z vlažno krpo. Prepričajte se, da v napravo ne vstopi voda in da je pred uporabo popolnoma suho.
- Ne ovijte povodca okoli naprave; namesto tega ga rahlo zvijte poleg naprave.
- Naprave ne uporabljajte daleč od vtičnice.
- Po uporabi vedno izključite napravo.

### ČIŠČENJE FILTRA

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, vtič je odstranjen iz električne vtičnice, in je naprava hladna.
- Trdno držite ročaj naprave in dvignite filter iz utorov blizu puše kabla. To bo omogočilo, da je zadnji vrh filtra odprt.
- Z mehko krtačo očistite vse dlake in druge ostanke iz filtra.
- Zamenjajte zadnji filter tako, da zaprete pokrov.



## DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.