


NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo naprave skrbno preberite spodnja navodila za uporabo.

LASTNOSTI NAPRAVE:

1. Tri grelni plošče s titanovo-keramično prevleko - velikost plošč 15,8 x 130,5 mm
2. Izbirnik temperature - 3 nastavitve:
160 - 180 - 200 °C
3. Gumb Vklop / Izklop ("ON/OFF")
4. LED lučka
5. Vrh, ki se ne segreva
6. Vrteči kabel
7. Izolirana mat ročica, odporna proti visoki temperaturi

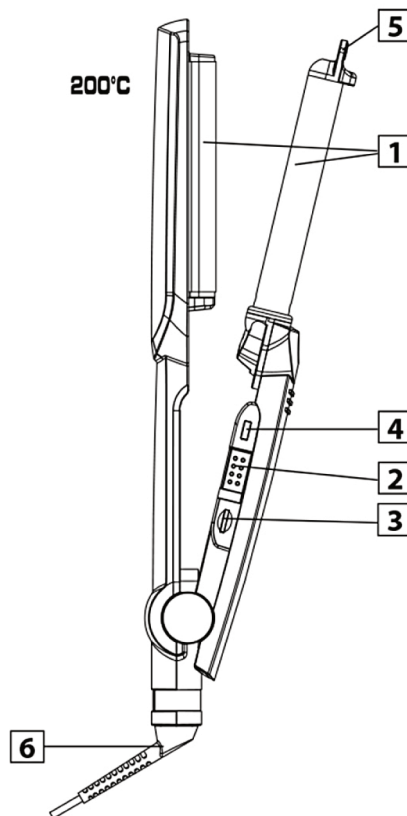

NAVODILA ZA UPORABO

Pri prvi uporabi lahko opazite paro ali specifičen vonj; to je običajno in bo izginilo že pri naslednji uporabi.

- Vklopite aparat in pritisnite gumb ON/OFF, prižgala se bo lučka in začela utripati.
- Izberite temperaturo. Priporočamo najnižjo temperaturo za tanke, barvane in / ali poškodovane lase, višjo temperaturo pa za kodraste, goste in / ali težje oblikovane lase. Vsaka vrsta las je drugačna, zato priporočamo možnost 'I', ko prvič kodrate lase.

Lahko postopoma povečate temperaturo. Uporabite naslednjo tabelo kot navodilo:

Nastavitev temperature	Tip las
I 160°C	Tanke, barvane in poškodovane lase
II 180°C	Normalne, barvane in valovite lase
III 200°C	Goste in / ali močno kodraste lase

- Pustite napravo, da se ogreje. Rdeča lučka bo prenehala utripati in ko se naprava ogreje, bo svetila neprekinjeno.

Nekaj nasvetov pred začetkom:

- Za najboljše rezultate uporabljajte napravo na ravnih ali izravnanih laseh.
- Za lažji, bolj naraven učinek na dolgih ali srednje dolgih laseh, začnite z valovi v višini ušesa.
- Za več volumna začnite valove na koreninah (vendar se izogibajte, da bi klešče postavili preblizu lasišča).

OPOMBA!

Vsakič, ko napravo prislonite na lase, lahko slišite cvrenje in opazite malo dima. Ne skrbite, to je lahko izhlapevanje loja ali izdelkov za lase (balzam, razpršilo itd.) ali odvečne vode.

- Uporabite napravo na suhih laseh.
- Odtakni si lase.
- Vzemite del las in ga postavite med plošči.
- Zaprite plošči nad lasmi in jih nekoliko pritisnite za kratek čas, odvisno od tipa las.
- Spustite in ponovite postopek z ostalimi lasmi, da dosežete enako pričesko, brez vozlov.
- Vedno pojdite od korenin do konic.
- Priporočamo, da stran z dvema izboklinama na plošči obrnete navzven. Tako boste lažje videli, kje točno je naprava.

- Pustite lase, da se ohladijo.
- Prečkajte prste skozi lase in jih oblikujte z lakom za lase ali peno, vendar jih ne češljajte.
- Po uporabi pritisnite gumb "ON / OFF" (vklop / izklop) in izklopite napravo iz električnega omrežja.
- Pustite, da se naprava ohladi, preden jo vrnete na mesto.

VZDRŽEVANJE

Ko se naprava ohladi, jo obrišite z vlažno krpo. Naprava mora biti povsem suha pred naslednjo uporabo.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com

