


NAVIJALEC ZA LASE C319E, C325E, C338E

NAVODILO ZA UPORABO

1

Značilnosti naprave:

1. Figaro – "Sublim' touch" zaščitna plast
2. Hitro segrevanje (180 °C)
3. Nastavitev temperature: 10 možnosti
4. Vgrajen stojalo
5. stikalo I / O
6. Svetlobni kazalnik
7. Ročaj, ki vedno ostane hladen
8. Premični kabel

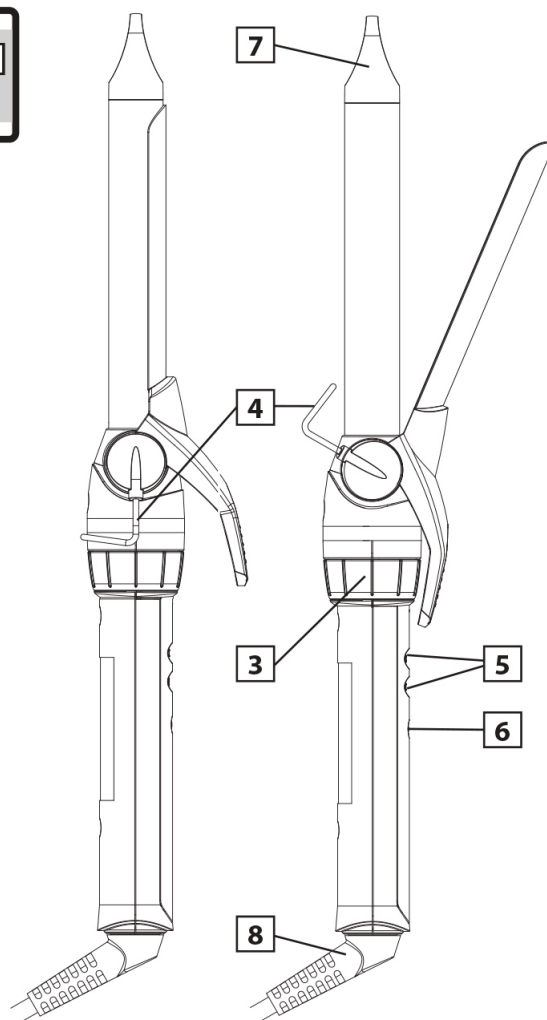

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

KAKO UPORABLJATI

OPOZORILO!

Pazite, da vroča površina naprave ne pride v neposreden stik s kožo, še posebej z očmi, ušesi, obrazom in vratom.

OPOZORILO!

Ne se dotikajte vročih plošč ali kovinskih delov naprave, ko so vroči.

- Pomembno je, da si lase razčesate, da odstranite morebitne vozle. Razdelite lase na dele, pripravljene za oblikovanje.
- Pritisnite tipko 'I', da vklopite napravo. Kontrolna lučka nato signalizira, naprava pa samodejno začne segrevati.
- Obrnite gumb za nastavitev temperature, da izberete temperaturno nastavitev, ki je primerna za vašo vrsto las. Ko dosežete določeno temperaturo, kontrolna lučka sveti stalno v isti barvi.
- Držite ročaj, postavite napravo v sredino pramena las in enakomerno razporedite lase med ročajem in valjem.
- Ko so lasje na mestu, previdno spustite ročaj, da bodo lasje zavarovani med ročajem in valjem. Počasi premikajte napravo navzdol do konca pramena las.
- Ovijte lase okoli valja, poskusite ne prekrivati las in zagotovite, da so lasje enakomerno razporejeni, tako da celoten pramen stik z valjem.
- Držite na mestu 5-8 sekund, odvisno od vrste svojih las.
- Da odstranite napravo iz las, pritisnite ročico in potisnite napravo levo.
- Pred oblikovanjem las pustite, da se koder ohladi.
- Postopek ponovite za vsak del las.
- Po uporabi pritisnite gumb 'O', da izklopite napravo.
- Pred shranjevanjem počakajte, da se naprava ohladi.

Nastavitve toplote

Če imate nežne, fine, pobeljene ali obarvane lase, uporabite nižjo nastavitev toplote. Za debelejšje lase uporabite višjo nastavitev toplote. Priporočljivo je najprej izvesti poskusno uporabo, da določite pravo temperaturo za svoje lase. Začnite na najnižji nastavitvi in povečujte temperaturo, dokler ne dosežete zelenega rezultata. Spodaj je vodnik po temperaturnih nastavitvah:

Temperatura	Tip las
Nastavitve 1 do 4	Fine, posvetljene in / ali poškodovane lase
Nastavitve 5 do 7	Normalni, barvani in / ali valoviti lasje
Nastavitve 8 do 10	Gosti in / ali kodrasti lasje

Avtomatsko izklop

Ta ustanova ima dodano funkcijo samodejnega izklopa za varnost. Če je naprava vklopljena več kot 72 minut neprekinjeno, se bo samodejno izklopila. Če želite nadaljevati uporabo naprave po tem času, preprosto pritisnite gumb 'I', da ponovno vklopite moč.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Da bi napravo ohranili v najboljšem možnem stanju, sledite naslednjim korakom:

- Ne ovijajte kabla okoli naprave, temveč ga ohlapno zvijte ob strani naprave.
- Ne uporabljajte naprave na razdalji od električne vtičnice.
- Vedno izvlecite iz stika po uporabi.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com