

BaByliss[®]MEN

STRIŽNIK ZA LASE E786E

Zahvaljujoč tehnologiji Microcut z rezili, nabrušenimi na mikronsko natančnost, zagotavlja strižnik BaByliss E786E popolno prirezovanje tudi najdebelejše brade in las in omogoča doseganje popolnega rezultata v rekordnem času.

Pred uporabo naprave pozorno preberite varnostna navodila.

Napajalnik	CA12
------------	------

LASTNOSTI STRIŽNIKA

- Nastavek za striženje (1) od 2 do 24 mm
- Profesionalna rezila 39 mm: nerjaveče jeklo (2)
- Gumb VKLOP/IZKLOP (3)
- Signalna luč za polnjenje (4)
- Čistilna krtača, olje

POMEMBNE INFORMACIJE O AKUMULATORJIH NI-MH V TEJ NAPRAVI

Da bi ohranili največjo možno zmogljivost akumulatorjev, približno vsake tri mesece opravite 8-urno polnjenje. Poleg tega doseže naprava polno zmogljivost akumulatorja šele po treh popolnih polnjenjih (16-urni cikel, sestavljen iz dveh 8-urnih polnjenj).

POLNJENJE NAPRAVE

1. Vstavite vtič v napravo in priklopite napajalnik. Pred prvo uporabo polnite napravo 8 ur. Preverite, ali je stikalo naprave v položaju OFF.
2. Preverite, ali sveti signalna luč za polnjenje.
3. Popolno polnjenje, omogoča uporabniku vsaj 60-minutno uporabo naprave.
4. Tudi nadaljnja polnjenja trajajo 8 ur.

UPORABA Z OMREŽNIM NAPAJANJEM

Če želite napravo uporabljati v omrežju, vtaknite vtič neposredno v napravo. Izključeno napravo priključite na električno omrežje in jo nato vklopite (če je akumulator skoraj prazen, počakajte približno 1 minuto).

POMEMBNO! Uporabljajte le napajalnik, ki je priložen napravi.

UPORABA NASTAVKA ZA STRIŽENJE

Nastavki so zelo praktični in zagotavljajo enakomerno dolžino striženja. Pri nameščanju ali odstranjevanju nastavka za striženje preverite, ali je naprava izključena. Z nastavitvenim gumbom predhodno nastavite največjo dolžino striženja in potisnite nastavek, da se zaskoči, ali pa ga povlecite navzgor, da ga odstranite (slika 1).

POMNITE: Napravo lahko uporabite brez nastavka, da lase odrežete blizu kože (0,5 mm) in prirežete konture (vrat, zalizke ...).

VZDRŽEVANJE

Odstranite nastavek za striženje po vsaki uporabi. Z rednim vzdrževanjem rezil naprave boste zagotovili brezhibno delovanje.

Odstranljiva rezila

- Zaradi lažjega čiščenja so rezila naprave odstranljiva. Preverite, ali je naprava izključena. Držite napravo tako, da so rezila obrnjena navzgor in jih odstranite tako, da pritisnete na konice (Sl. 2).
- Skrtačite rezila s pomočjo čistilne krtače, da odstranite lase in dlake.
- Sperite rezila pod vodo, vendar pri tem ne potopite naprave v vodo. Po čiščenju rezil vklopite strižnik in kanite nekaj kapljic olja na rezila. Priloženo olje je posebej prilagojeno strižniku – ne izpareva in ne upočasni rezil strižnika.



Fabriqué en
Made in China

E786E - T155d



Fig. 1

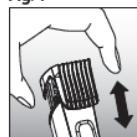


Fig. 2



BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

FAC 2019 / 07

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:



- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com