

### NAVODILO ZA UPORABO



#### NAVODILO ZA UPORABO

- Posušite lase na približno 80 % in jih previdno razpletajte. Razdelite lase na pramene.
- Namestite ustrezno pritrditev.
- Premaknite stikalo v položaj I ali II, da vklopite napravo, in nato izberite ustrezno temperaturo.
- Krtačo postavite pod pramen las, blizu glave in držite nekaj sekund, da lasem daste volumen.
- S krtačo dvignite lase iz korenin, da se bolje posuši.
- Povlecite krtačo navzdol, jo zavrtite in držite ustrezen gumb za vrtenje.
- Ko krtačo počasi potegnete navzdol, nadzorujte gibanje in vrtenje krtače.

**POMEMBEN!** Vse korake je treba nekajkrat ponoviti, da bi izpopolnili tehniko. Če se krtača vrti prehitro, spustite gumb za vrtenje in odstranite krtačo iz las.

- Ko se približate koncem, nadaljujte vrtenje čopiča, da zvijete konce.
- Po potrebi ponovite vse zgornje korake.
- Po uporabi premaknite stikalo v položaj 0, da izklopite napravo in izvlecite kabel iz električnega omrežja.
- Preden napravo postavite nazaj na mesto, pustite, da se ohladi.

#### NASTAVITVE HITROSTI IN TEMPERATURE

Na voljo sta 2 temperaturni nastavitvi in izpuh hladnega zraka. Premaknite stikalo v prvi položaj, da izberete možnost "Cool", drugi položaj je za srednjo toploto (I), tretji položaj pa je še toplejši zrak (II).

**Opomba:** Če imate tanke, tanke in beljene lase, uporabite srednjo temperaturo. Za debele lase lahko uporabite tudi tretji položaj.

#### NASTAVITVE VRTENJA

Če želite, da se čopič vrti, pritisnite in pridržite gumb za vrtenje. Krtača se bo vrtela v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca.


#### ZAMENJAVA PRILOG

- Če želite na krtačo namestiti ustrezen nastavek, ga preprosto položite na podnožje in ga potisnite navzdol.
- Krtačo lahko zaklenete tako, da premaknete stikalo na vrhu krtače.
- Če želite odstraniti nastavek, premaknite stikalo na konici krtače.
- Nežno povlecite nastavek navzgor, da ga odstranite iz krtače.

#### ZAŠČITA

Po vsaki uporabi namestite zaščito na krtačo, da ne poškodujete ščetk. Ko nadenete ščitnik, se prepričajte, da ščetke niso upognjene.

**Opomba:** Diagram na ščitniku prikazuje smer, v kateri ga je treba namestiti na krtačo. Če ste zaščito postavili v napačno smer, jo boste morda težko odstranili.

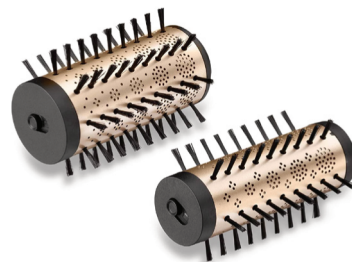

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

SLO

Če želite ohraniti napravo v najboljšem možnem stanju, upoštevajte spodaj opisana navodila:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izklopljena in hladna. Za čiščenje zunanosti naprave uporabite vlažno krpo za brisanje. Pred uporabo se prepričajte, da v napravo ne vstopi voda in da je naprava popolnoma suha.
- Kabla ne ovijte okoli naprave, ampak ga ohlapno ovijte poleg naprave.
- Naprave ne uporabljajte daleč od vtičnice.
- Po uporabi vedno izključite napravo.

## ČIŠČENJE FILTRA NA HRBTNI STRANI NAPRAVE

Če želite podaljšati življenjsko dobo naprave, upoštevajte naslednje smernice:

- Ko odklopite napravo, pustite, da se ohladi. Zunanje dele naprave lahko obrišete z vlažno krpo.
- Prepričajte se, da v napravo ne vstopi voda in da je naprava suha, preden jo začnete uporabljati.
- Nikoli ne ovijte kabla okoli same naprave, ampak ga le odložite.
- Prepričajte se, da napajalni kabel med uporabo ni zategnjen.



## DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI



Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
- Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)