

Pred uporabo naprave pozorno preberite varnostna navodila.



Made in China
Fabriqué en Chine
T811E - T140f

Napajalnik	CA53
------------	------

POLNJENJE NAPRAVE

- Pred tem preverite, ali je stikalo naprave v položaju 0/OFF.
- Vstavite vtič v napravo in priključite polnilnik, da napolnite napravo.

Pred prvo uporabo strižnika, ga napolnite v dveh zaporednih 8-urnih polnjenjih.

- Pri naslednjem polnjenju naprave znova opravite 8-urno polnjenje.

OPOMBA

- Po končanem 8-urnem polnjenju se izklopi signalna luč za polnjenje.
Popolno polnjenje omogoča uporabniku vsaj 60-minutno uporabo naprave.

POMEMBNE INFORMACIJE O AKUMULATORJIH NI-MH V TEJ NAPRAVI

Da bi ohranili največjo možno zmogljivost akumulatorjev, približno vsake tri mesece opravite dve zaporedni polnjenji (2x 8 ur). Poleg tega dosežejo akumulatorji NIMH svojo polno zmogljivost šele po prvih štirih polnjenjih (4X 8heures).



VODILO ZA STRIŽENJE

POMEMBNO: Vedno vstavite vodilo za striženje PRED vklopom aparata. Pred vstavljanjem vodila za striženje vedno izključite aparat.

- Če želite odstraniti vodilo za striženje, najprej nastavite največjo dolžino striženja (20 mm). Pri izklopljenem motorju najprej izvlecite eno stran in nato drugo, da odstranite vodilo (slika 1).

- Če želite zamenjati vodilo za striženje, najprej nastavite najmanjšo dolžino striženja (1 mm). Pri izklopljenem motorju pritisnite najprej na eno in nato še na drugo stran (slika 2).

- Obrnite gumb za temperaturo, da izberete želeno dolžino striženja.

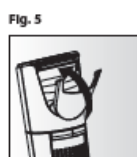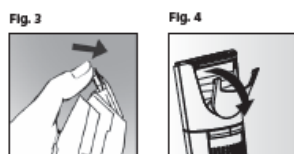

NAVODILA ZA UPORABO

Obrnite gumb za nastavitve želene dolžine striženja. Pritisnite na gumb ON/OFF. Dolžino striženja lahko kadar koli spremenite.

Vzdrževanje

Redno vzdrževanje rezil in zbiralnika dlak bo strižnik ohranilo v brezhibnem obratovalnem stanju.

Odstranljiva rezila

Zaradi lažjega čiščenja so rezila strižnika BaByliss odstranljiva. Preverite ali je strižnik izklopljen in šele izvlecite vodilo za striženje. Rezila usmerite navzgor in jih odstranite s pritiskom na konice (slika 3). S pomočjo čistilne krtače skrbno očistite rezila in odstranite dlake.

Sperite rezila z vodo, vendar pri tem ne potopite naprave v vodo.

Zbiralnik dlak

Zaradi vzdrževanja higiene priporočamo, da zbiralnik redno odstranite in ga očistite. Odstranite zbiralnik tako, da povlečete zgornji del (slika 4).

Izpraznite zbiralnik

Če želite znova vstaviti zbiralnik, potisnite spodnji del zbiralnika v ustrezno režo in pritisnite njegov zgornji del, da ga zataknete (slika 5).

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

~~Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in~~
~~zdravja ljudi:~~

- Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
 - Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
 - Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
 - Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
 - Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.
- www.babyliss.com