

Pred uporabo naprave pozorno preberite varnostna navodila.



Made in China
Fabriqué en Chine

T861E - T158a

Fig.1

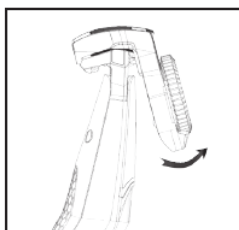


Fig.2



BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

Napajalnik	CA10
------------	------

POLNJENJE NAPRAVE

POMEMBNO! Uporabljajte le napajalnik, ki je priložen napravi.

1. Vstavite vtič v napravo in priklopite napajalnik. Pred tem poskrbite, da bo strižnik v položaju OFF. Pred prvo uporabo polnite napravo 16 ur.
2. Preverite, ali sveti signalna luč za polnjenje.
3. Popolno polnjenje omogoča uporabniku vsaj 60-minutno uporabo naprave.
4. Po začetnem polnjenju (16 ur), trajajo nadaljnja polnjenja 8 ur. Vaš strižnik za brado BaBylissMEN je opremljen z akumulatorjem NiMH. Pred prvo uporabo polnite napravo neprekinjeno 16 ur. Ta popolno začetno polnjenje zagotavlja optimalno zmogljivost in zagotavlja hitro in enostavno striženje pri vsaki uporabi. Največja zmogljivost akumulatorja bo dosežena šele po treh polnjenjih in praznjenjih.

VAROVANJE AKUMULATORJEV

Da bi ohranili optimalno zmogljivost akumulatorjev, morate vsakih 6 mesecev strižnik popolnoma izprazniti in ga nato polniti 16 ur.

DELOVANJE Z OMREŽNIM NAPAJANJEM

- Preverite, ali je naprava izklopljena.
 - Vstavite napajalnik v dno naprave in ga priključite v ustrezno vtičnico.
 - Rdeča lučka zasveti, ko je napajalnik pravilno vstavljen v napravo in priključen na električno omrežje.
 - Naprava je pripravljena na uporabo.
- OPOMBA: ko je naprava priključena na električno omrežje je ne smete neprekinjeno uporabljati več kot 20 minut.

BREŽIČNO DELOVANJE

- Vstavite napajalnik v dno naprave in ga priključite v ustrezno vtičnico. Vključite napravo. Rdeča LED zasveti, ko je napajalnik pravilno vstavljen v napravo in priklopljen na električno omrežje.
- Ko je naprava popolnoma napolnjena, odklopite polnilnik od vtičnice in naprave. Nato pripravite napravo na uporabo.

PRIPRAVA PRED UPORABO

- Pred uporabo vedno preverite, ali so na napravi vidne poškodbe. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Preverite ali na rezilih ni dlačic in drugih ostankov.
- Preverite, ali je naprava dovolj napolnjena.
- Strižnik uporabljajte samo na čisti, suhi in popolnoma razpleteni bradi.

PRILAGODITEV VIŠINE PRIREZOVANJA

- Nastavitveni okrogli gumb omogoča, da prilagodite vodilo za prirezovanje tako, da nastavite dolžino reza strižnika. Naredite nekaj preizkusov, da boste določili želeno dolžino. Pri tem upoštevajte, da boste imeli pri dolžini 1 mm zelo kratko tridnevno brado, višina 12 mm pa vam bo zagotovila daljšo in bolj gladko brado.
- Z gumbom na sprednji strani strižnika izberite dolžino prirezovanja (1 do 12 mm).
 - Obrnite gumb v smeri urnega kazalca, da povečate dolžino prirezovanja.
 - Obrnite ga v nasprotni smeri urnega kazalca, da zmanjšate dolžino prirezovanja.
 - Po izbiri želene dolžine prirezovanja se vodilo samodejno zaklene in s tem zagotovi enakomerne rezultate.
 - Strižnik vklopite tako, da potisnete navzgor gumb za vklop. Rezila se začnejo

premikati in lahko začnete s prirezovanjem.

UPORABA STRIŽNIKA BREZ VODILA ZA REZANJE

Strižnik lahko uporabite tudi za prilagajanje/oblikovanje roba brade.

- Če želite odstraniti vodilo za prirezovanje, primite s prstoma obe strani nastavitvenega gumba in ga previdno povlecite, da sprostite vodilo (slika 1).
- Vodilo povlecite navzgor, da ga odstranite s strižnika.

NAMESTITEV VODIL ZA PRIREZOVANJE NA STRIŽNIK

- Rezalno glavo potisnite pod zadnji jeziček vodila.
- Vodilo mora biti nameščeno na glavi.
- Vodilo zatakните tako, da gumb previdno pritisnete na strižnik (slika 2).
- Klik potrditi, da je vodilo na ustreznem mestu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zaradi zagotavljanja optimalne zmogljivosti, očistite napravo po vsaki uporabi.

Odstranite vodilo za striženje po vsaki uporabi. Preden shranite ali znova uporabite vodilo za prirezovanje, ga sperite pod tekočo vodo in temeljito posušite.

- S čopičem za čiščenje, ki je priložen strižniku, odstranite dlake in druge ostanke.

Pri čiščenju rezila strižnika ne uporabljajte ostrih predmetov.

- Zaradi lažjega čiščenja se lahko rezila odstranijo.
- Če želite odstraniti rezila, z eno roko primite ročaj strižnika, položite palec pod rezila in pritisnite na rezila, da jih ločite od ročaja.
- Če želite zamenjati rezila, previdno položite dno plošče rezila na ročaj. Nato jih zatakните.

- Z rahlim pihanjem odstranite dlake, nakopičene pod rezili.

- Rezila lahko sperete z vodo iz pipe.

- Poskrbite, da so rezila suha, preden jih znova namestite na strižnik

- Po čiščenju rezil vklopite strižnik in kanite nekaj kapljic olja na rezila. Uporabljajte samo olje, priloženo aparatu, saj je bilo posebej zasnovano za strižnike z veliko hitrostjo delovanja. To olje ne bo izhlapelo ali upočasnilo rezil strižnika.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN ELEKTRONSKI ODPADKI

Zaradi interesa vseh in dejavnega sodelovanja pri varovanju okolja in zdravja ljudi:

-  Izdelkov ne odvrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
- Električne in elektronske odpadke je treba zbirati ločeno.
-  Uporabljajte sisteme za vračanje in zbiranje v skladu z direktivo o električnih in elektronskih odpadkih, ki so na voljo na vašem območju. Na ta način se lahko nekateri materiali reciklirajo, ponovno uporabijo ali popravijo.
- Z zagotavljanjem, da je vaš izdelek pravilno odstranjen, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi zaradi morebitne prisotnosti škodljivih snovi.
- Za več informacij o odstranjevanju izdelkov se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov.

www.babyliss.com